Uputstvo za montažu za METROLINE okrigli

1. Napomene uz ovo uputstvo za montažu

- Informacije u ovom uputstvu za montažu mogu se promeniti u bilo kom trenutku bez prethodne najave.
- Ovo uputstvo za montažu je sastavljeno sa najvećom pažnjom, kako bi se objasnili svi detalji u pogledu rada proizvoda. Ukoliko, uprkos tome, imate pitanja ili otkrijete greške u ovom uputstvu, molimo vas da nas kontaktirate.
- Ne odgovaramo za direktnu ili indirektnu štetu, do koje može doći putem nepravilne upotrebe ovog priručnika.
- Pažljivo pročitajte uputstva pre podešavanja proizvoda, samo kada tačno razumete sve informacije za instalaciju i operaciju.
- **Instalaciju mora da obavlja samo obučena osoba sa iskustvom.**
- Zabranjeno je reprodukovanje, skladištenje u računarskom sistemu ili prenos ove publikacije, čak i njenih delova. Autorska prava ostaju sa svim pravima na sajtu MOSER-BAER AG – CH 3454 Sumiswald / SWITZERLAND i DIGITALPRO DOO za prevod.

2. Uputstva za rukovanje

- Sat mora da se transportuje uspravno u originalnom pakovanju i mora da se skladišti na suvo.
- Očistite poklopac stakla vlažnom (originalnom - lanenom) krpom.
- Nikada ne koristite rastvarači, aerosol ili organska sredstva za čišćenje.
- Kućište se može očistiti standardnim sredstvima za čišćenje.

3. Otvaranje sata

- Uklonite sva četiri šrafa koja se nalaze po oboda prstena. Povucite prsten prema sebi zajedno sa konveksnim mineralnim staklenim pokrićem i brojčanikom (spojenim dihung gumom) iz kućišta časovnika. Pažljivo izvucite električne kleme (obično su zelene boje) iz mehanizma sata.
- Da biste izbegli oštećenje fluorescentne cevi, uklonite pre montiranja sata. U novim modelima je namenski prokejtovan LED sistem po obodu.

4. Uputstva za montažu

Jednostrani (E) tipovi	Dvostrani (WA, DA, ZM, S) tipovi
MLv.dm.R1.www.xxx.1.00	MLv.dm.R2.www.x xx.1.zz

Legenda:

v	= osvetljenje (0 = bez, 1 = fluorescentno, 2 = LED toplo-belo)	
dm	= nominalni prečnik (50, 60, 80 cm)	
www	= kod mehanizma, pogledajte priloženi instalacioni priručnik Pt. 5.	
xxx	= tip brojčanika (120, 300, 315, drugačije na zahtev)	
zz	= tip montaže:	00 = montaža na zid jednostrani (E)
		10 = montaža na zid dvostrani (WA)
		20 = montaža plafona dvostrani (DA)
		30 = montaža na vrhu stuba (ZM)
		50 = bočna montaža na stub (S)

© MOBATIME

4.1 Jednostrani, montaža na zid (montažni tip zz = 00 (E))

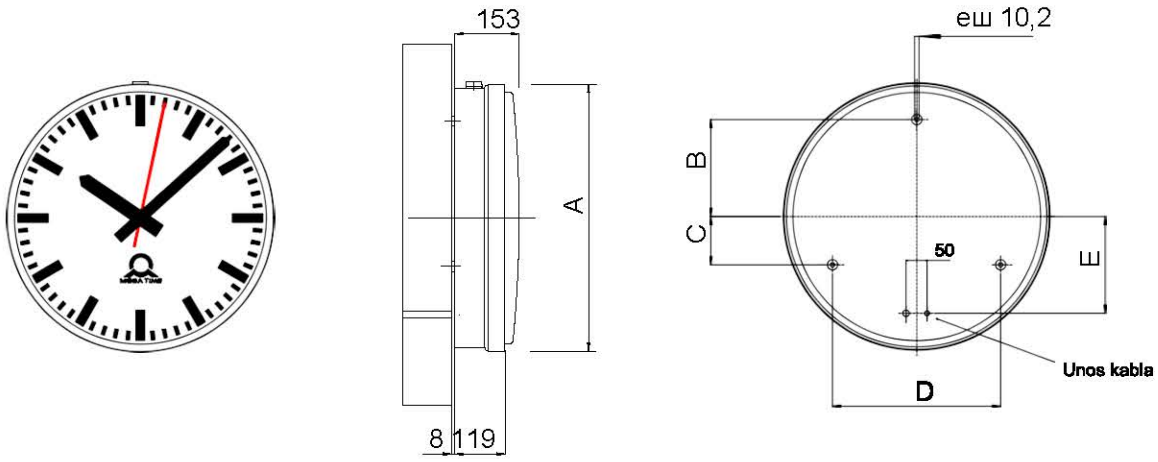

Dimenzije u [mm]

Nominalno Ø [cm]	Ø A [mm]	B [mm]	C [mm]	D [mm]	E [mm]
50	534	190	95	330	190
60	634	230	115	400	230
80	834	300	150	520	300

© MOBATIME

4.2 Dvostrani, mmontaža (tip montaže zz = 10 (WA), 20 (DA), 30 (ZM), 50 (S))

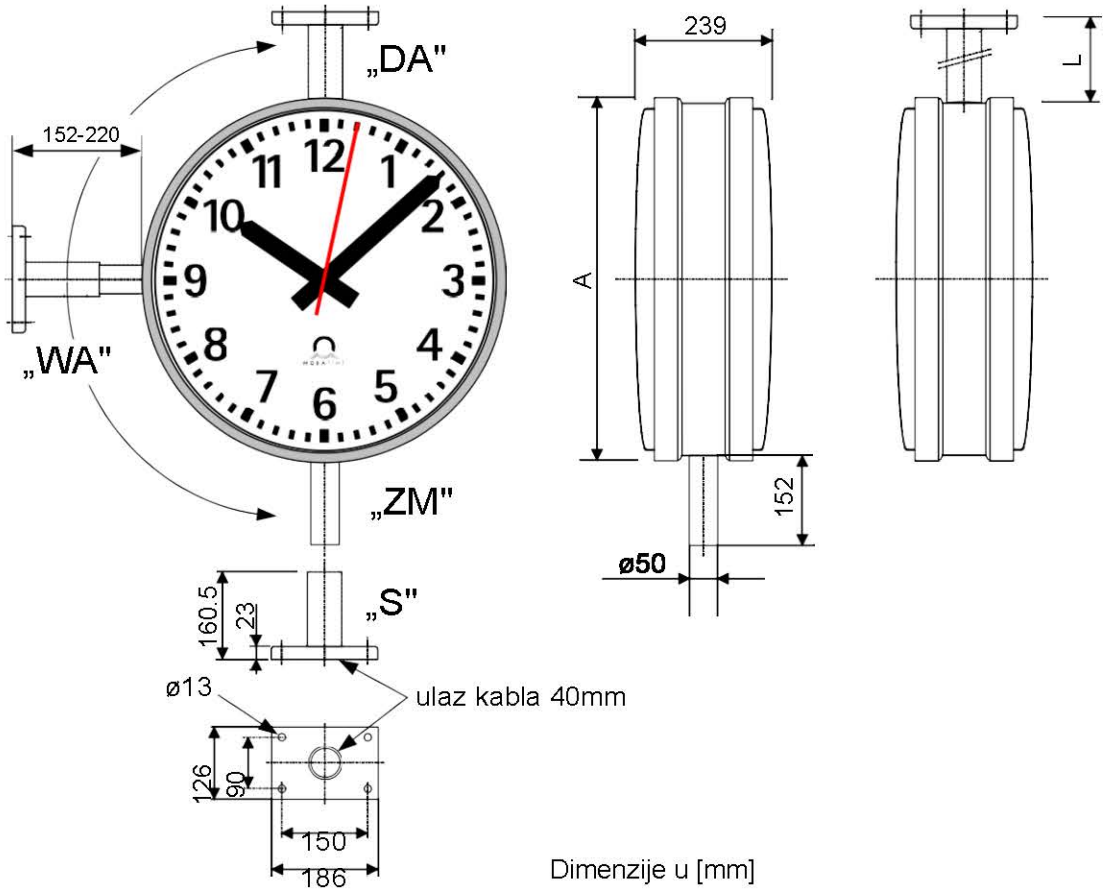

Dimenzije u [mm]

dial-øDA opcije

Nominalno-Ø [cm]	A [mm]
50	534
60	634
80	834

zz	dvema vešanja L [mm]
21	500
22	600
23	800

© MOBATIME

- **Montaža na zid**

Sve električne linije treba da se hrane preko konzole (ulaz kabla □40 mm).

Postavite četiri šrafa ili utičnice za šrafove u skladu sa montažom crteža. Ubacite kablove kroz konzolu, prevucite sat na konzolu i podesite sat licem na vertikalni položaj.

Zategnite oba šrafa za

zaključavanje (G). Zaključavanje

šrafova (G) M5
Hex head wrench 2,5 mm

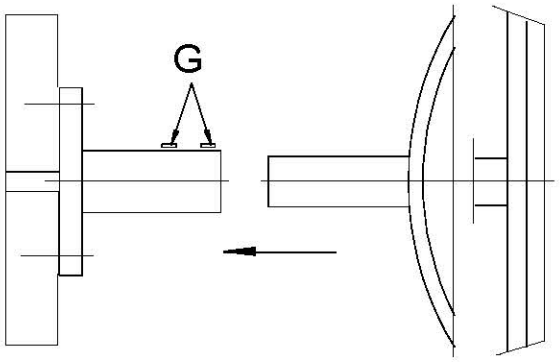

- **Montaža na plafon**

Sve električne linije treba da se hrane preko konzole (ulaz kabla □40 mm).

Postavite četiri šrafa ili utičnice za šrafove u skladu sa montažom crteža. Ubacite kablove kroz konzolu, prevucite sat na konzolu i podesite lice sata pod željenim uglom.

Zategnite prvi šraf za zaključavanje (G).

Uklonite drugi šraf za zaključavanje (G) i izbušite konzolu prema Fig.X. Ponovo ubacite i zategnite šraf za zaključavanje (G).

Uklonite prvi šraf za zaključavanje (G) i izbušite konzolu u skladu sa Slič.X. Ponovo umetni i stegnem Zaključavanje Zajebi (G).

Zaključavanje šrafova (G)
M5 Hex ključ za glavu 2,5
mm

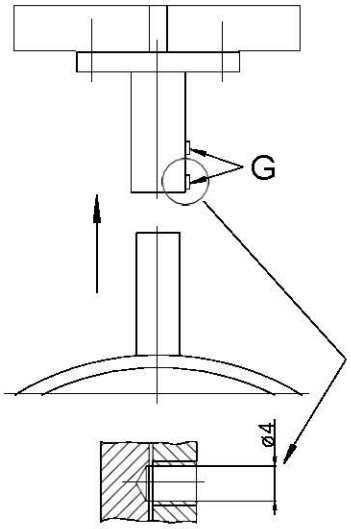

Slič. X

5. Odlaganje

Na kraju svog životnog ciklusa, ne odlažući svoj uređaj u običnom kućnom đubretu. Vratite uređaj dobavljaču koji će ga pravilno odložiti.

SEDIŠTE / PROIZVODNE POSLEDICE ŠIROM SVETA

MOSER-BAER AG
Spitalstrasse 7, CH-3454 Sumiswald
Tel. +41 34 432 46 46 / Fax +41 34 432 46 99
moserbaer@mobatime.com / www.mobatime.com

MOSER-BAER SA EXPORT DIVISION
19 ch. du Champ-des-Filles, CH-1228 Plan-les-Ouates Tel.
+41 22 884 96 11 / Fax + 41 22 884 96 90
export@mobatime.com / www.mobatime.com

PRODAJA ŠVAJCARSKA

MOBATIME AG
Stettbachstrasse 5, CH-8600 Dübendorf
Tel. +41 44 802 75 75 / Fax +41 44 802 75 65
info-d@mobatime.ch / www.mobatime.ch

MOBATIME SA
En Budron H 20, CH-1052 Le Mont-sur-Lausanne Tél.
+41 21 654 33 50 / Fax +41 21 654 33 69
info-f@mobatime.ch / www.mobatime.ch

PRODAJA SRBIJA I REGION

DIGITALPRO DOO
Novi Pazar 36300, Miodraga Komatine 1A
Tel. +381 20 331-771 / Mob. +381 65 800-8040
Info@digitalpro.rs / www.digitalpro.rs

© MOBATIME